

Toevoegen of verwijderen van een zender

U hebt nu 40min om alle andere instellingen te doen. Na deze 40min moet u de stroom gedurende 7s onderbreken (HY)


1 Programmatie modus

Op de hoofzender van het rolluik →



2 Toevoegen/verwijderen van de extra zender

Op de extra zender →

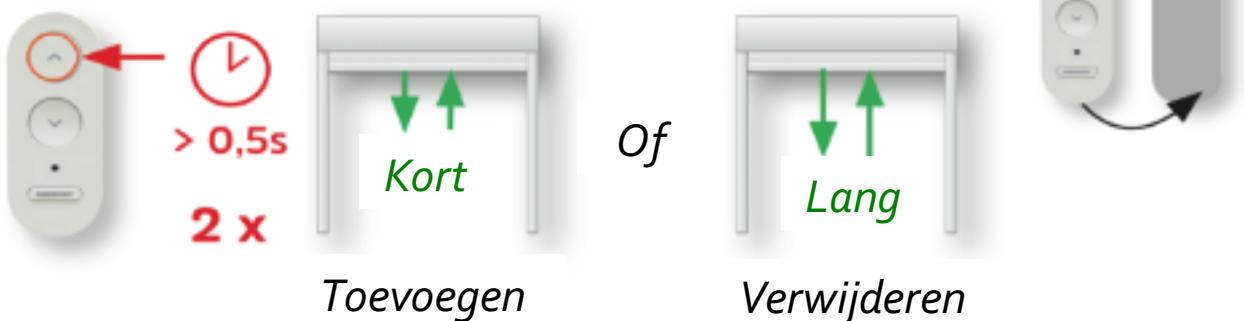

3 Valideren van de extra zender

Op de hoofzender van het rolluik →



Het aantal bewegingen duidt op het aantal zenders die aan het rolluik zijn toegewezen (hoofdzender incl.)

Er kunnen maxi 4 extra zenders worden toevoegd en elke extra zender kan tot maxi 30 rolluiken aansturen