

Bovenste eindafstelling wijzigen




Aanpassingen van de bovenste of onderste eindafstelling kunnen enkel gebeuren met gedeactiveerde lichtsensoren!

U hebt 40min na **ingebruikname** om deze wijziging uit te voeren. Na deze 40min dient u eerst een **RESET** te doen


1 Programmatie modus

Op de hoofzender van het rolluik
Zet het rolluik op de bovenste positie

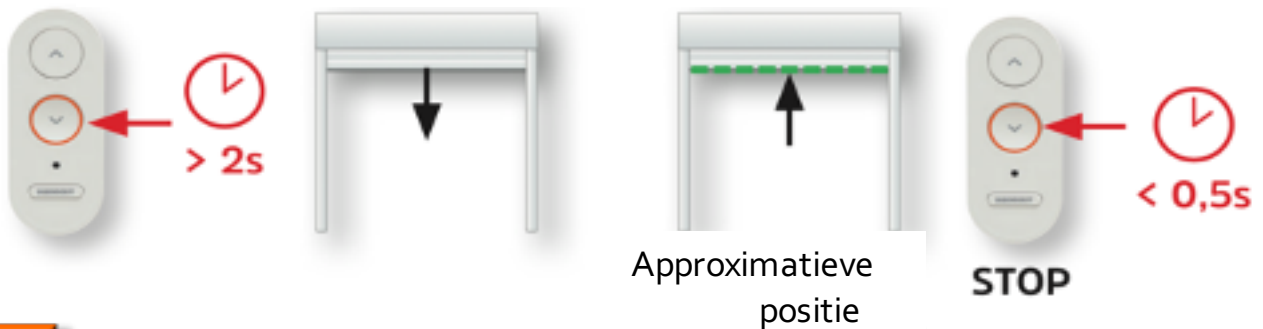

2 Aanpassen van het eindpunt

Indien te laag

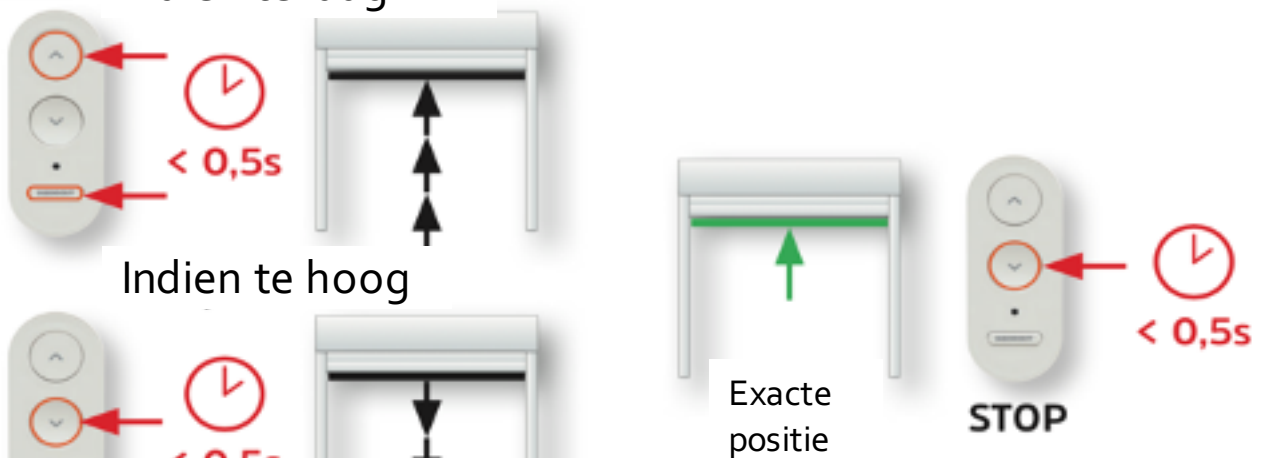

3 Opslaan van het eindpunt



Wijzigen van de onderste eindafslag:
blad op de onderste eindafslag zetten
en omkeren van de 'op' en 'neer'.
Slechts 1 wijziging mogelijk: onderste
OF bovenste eindafslag