


In gebruik name iD Solar OR (SO/HY)

Volg deze 3 stappen


1 Transportmodus opheffen

Op de hoofzender van het rolluik

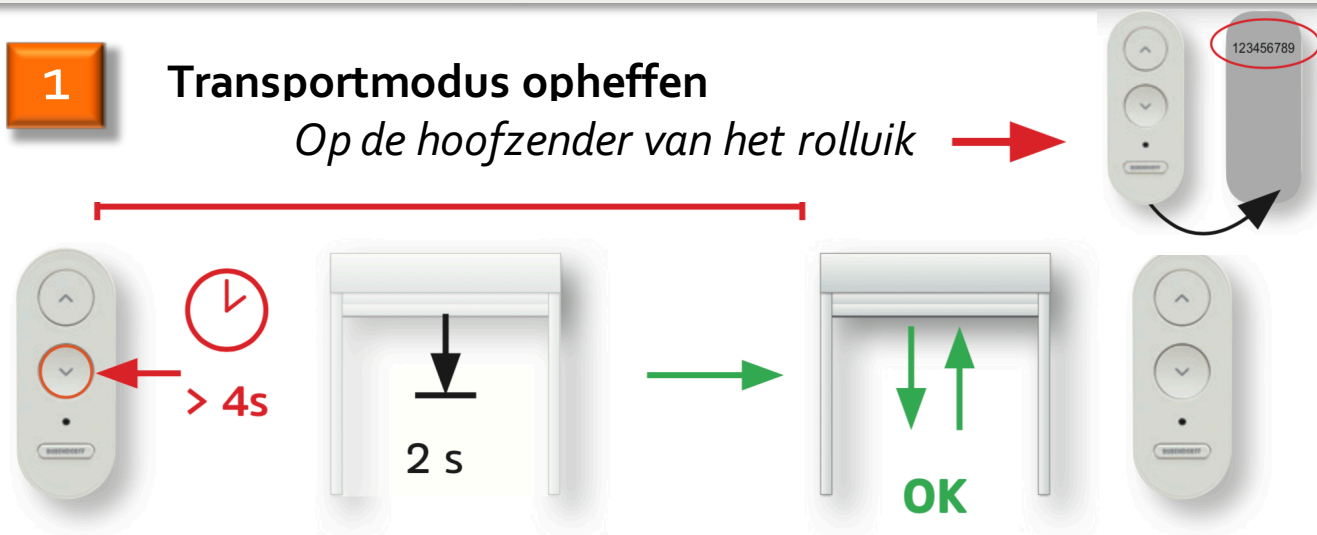

2 Binnen de 2 min na opheffen van transportmodus:
laat het rolluik **3 x** helemaal naar onder en boven

3 x lopen zonder het te stoppen.

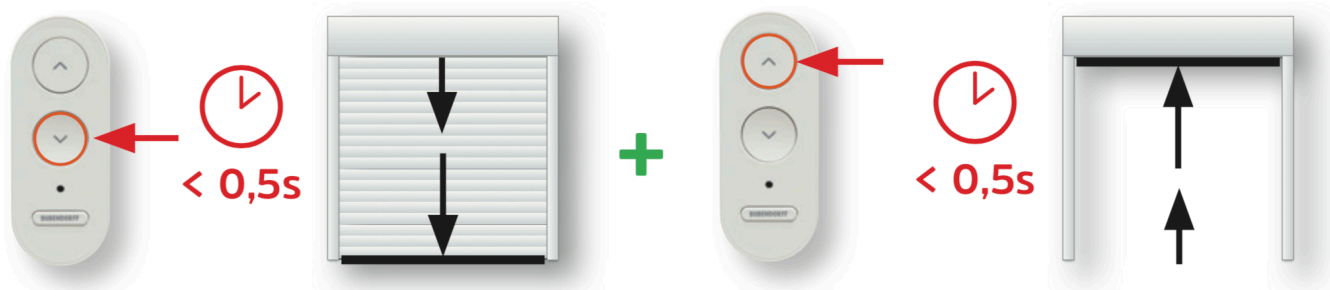

De eerste 2x dat het blad onderaan komt, zullen de lamellen zich kantelen. Bij de 3de (soms 4de) keer, zal het blad onderaan gesloten blijven. De gesloten positie = 5° open, dus niet 100% dicht.

Bediening OR:

Neertoets: rolluik zal naar beneden lopen en volledig sluiten

Nogmaals neertoets: lamellen zullen kantelen

Nogmaals neertoets: rolluik zal volledig sluiten

Optoets: rolluik zal volledig naar boven lopen

Bubendorff toets: automatisch naar kantelpositie